※※※※　MMI アルミ軽量松葉杖　取扱説明書　※※※※

このたびは「MMI アルミ軽量松葉杖」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

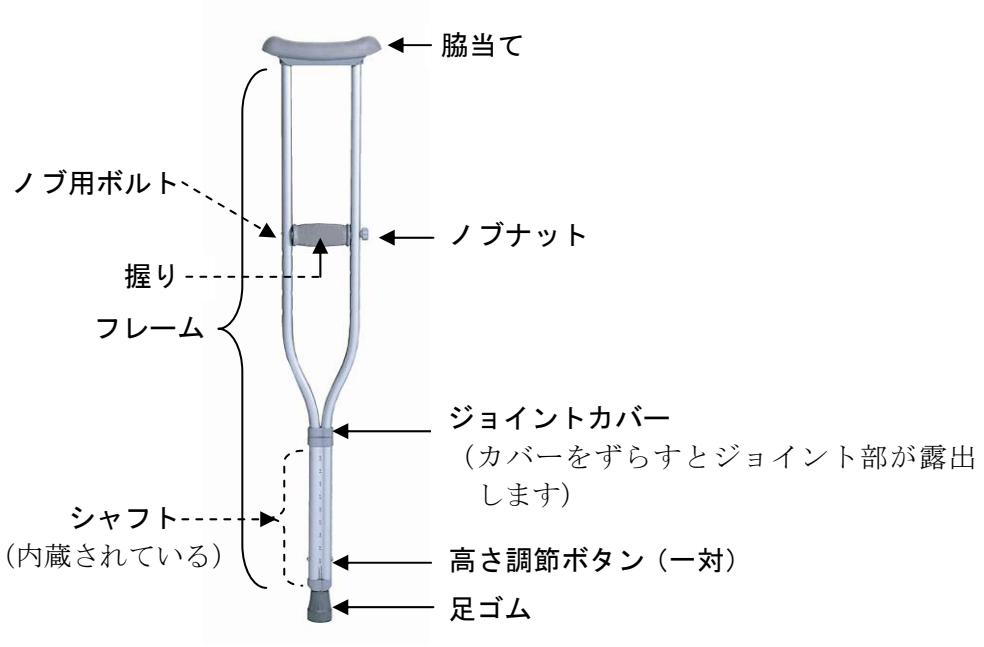

［外 観 図］

注文コード	品番	商品名	適応身長(cm)	全長（cm）	重量(kg)（１組）
502-022-47	HC2082M	MMI アルミ軽量松葉杖,特大,2 本組	178～198	133～153	1.7
502-022-48	HC2081M	MMI アルミ軽量松葉杖,大,2 本組	157～178	113～133	1.6
502-022-49	HC2080M	MMI アルミ軽量松葉杖,中,2 本組	137～157	95～115	1.5

補充品(交換用パーツ)

注文コード	品番	商品名
502-022-04	HC9003	MMI 脇当て(502-022-01～03・47～49 用)
502-022-53	HC9023M	MMI 足ゴム(502-022-01～03・47～49 用)
502-022-09	HC9051	松葉杖握り用ノブネジボルトセット(ノブナット+ノブ用ボルト)
502-022-35	HC9013+HC9110	松葉杖用握り中筒セット(握り+握り用中筒)

材質)フレーム・シャフト:アルミニウム、脇当て・握り：ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）
　　足ゴム：合成ゴム

警告

1. お使いになる前に各部を点検し、異常のないことを確認してください。
2. 足ゴム・脇当て・握りは、使用状況により、また使用しない保管時にも時間経過とともに消耗（摩耗）、劣化、損傷します。ご使用の前に、機能が保持されていることをご確認ください。（消耗、劣化、損傷がある状態で使用されますと転倒の原因となるおそれがあります）。
3. 定期的に（少なくとも１箇月に一度）各部のヒビ割れや破損等の異常がないことを点検してください（巻末 P5 の MMI 松葉杖点検チェックリストをご活用ください）。
4. 本品が変形した場合や、サビやひび割れが見られたときは絶対に使用しないでください（突然の破断によりけがをするおそれがあります）。
5. ジョイント部に変形又は亀裂がないこと、ジョイントカバーが所定位置にあることを確認してください。

注意

1. 医師等の指示にしたがって正しくご使用ください。
2. 松葉杖は歩行補助として使用されるものです。それ以外の目的では使用しないでください（例、イス代わりとしての使用）。
3. 杖を極端に斜めについたり、濡れた路面や雪道等の滑りやすいところ、段差のあるところではじゅうぶん気をつけてご使用ください。
4. 高さ調節ボタンの飛び出しが左右均等で高さ調節穴からきっちり出ていることを確認してください。
5. サビの原因になりますので、シャワー、浴室、プールなど、水のかかる場所では使用しないでください。
6. 落としたり、物にぶつけたり乱暴に扱わないでください（変形や破損の原因となります）。
7. 握りのノブ用ボルトが最後まで挿入されていて、ノブナットがしっかりと締まっていることを確認してください。
8. MMI アルミ松葉杖の使用可能期間の目安は、適切な使用と確実な製品点検（ MMI 松葉杖点検チェックリストによる定期点検）が実施された場合、使用開始から約１年です。

調節方法

医師等の指示に従って、松葉杖及び握りを適切な高さに調節してください。１日も早く正しい歩行を回復するには、これらの高さを正しく設定することが重要です。

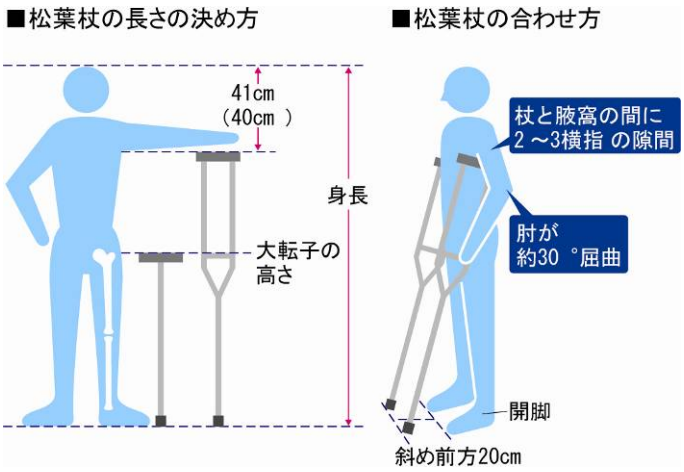

1） 松葉杖の高さ調節（上図参照）

① 骨盤の幅程度に足を開いてください。
② 松葉杖の足先を斜め前方 20cm（つま先から斜め約 45 度外側）のところにつけてください。
③ その状態で杖の上端と腋窩(わきの下)との間に、2～3 横指の隙間ができるよう下記の通り調節してください。
④ 高さ調節ボタンの両方を押して高さ調節穴から引っ込めます。
⑤ 高さ調節ボタンを押したまま、もう一方の手でシャフトを上下にスライドさせて、高さを決めてください。
⑥ 高さ調節ボタンを高さ調節穴から突き出させて、シャフトが動かないことを確認してください。その際、高さ調節ボタンを最低位の高さ調節穴の位置より下に押し込まないでください。高さ調節ボタンが脱落を起こします。（下図参照）

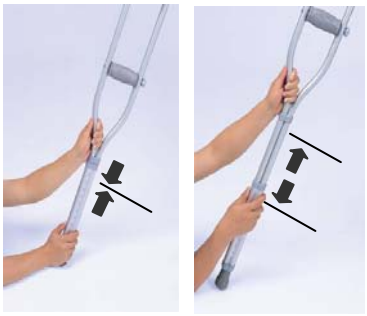

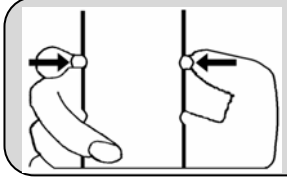

高さ調節ボタンを押しながら上下にスライドさせ、高さを調節してください。
指先がはさまらないように注意してください。

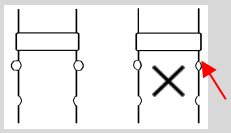

高さ調節ボタンの飛び出しが左右均等で穴からきっちり出ていることを確認してください。

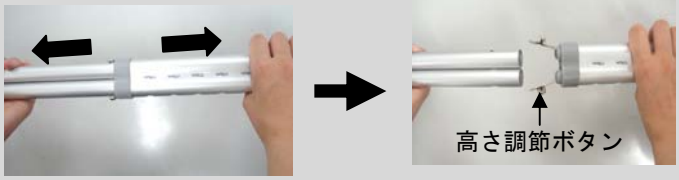

シャフトをスライドさせる際、フレームから外さないでください。高さ調節ボタンが、シャフトから脱落する場合があります。

2） 握りの高さ調節

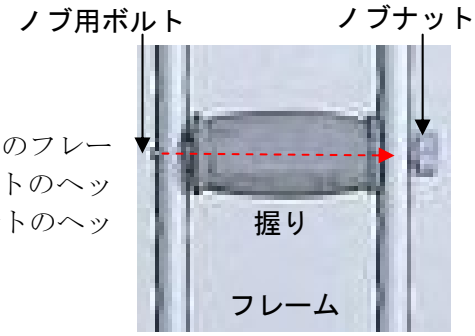

① 握りのノブナットを反時計に回して、取り外してください。
② 握り内部のノブ用ボルトを抜き取ってください。
［ノブ用ボルトが握り中筒から抜けないときは、ノブナット側のフレームから突出しているノブ用ボルトを軽く叩いてノブ用ボルトのヘッド部（十字溝側）を突出させてください。決してノブ用ボルトのヘッド部十字溝をドライバーで廻す操作はしないでください。］
③ 握りの高さを調節してください。
（握った際に肘が約 30 度曲がる程度が適切です)。
④ ノブ用ボルトを差し込み、ノブナットにて確実に固定してください
（ノブ用ボルトはフレームの穴の形に合わせて、赤矢印の方向に奥まで確実に差し込んでください)。

【足ゴムの交換方法】
取り外す際は、足ゴムをねじりながら引っ張ってください。交換用の足ゴムを取り付ける際も、ねじりながら確実に奥まで差し込んでください。
シャフト先端と足ゴム内の保護用金属板の接触によって摩擦音がする場合がありますが、使用上の問題はありません。

足ゴム

お手入れ方法と廃棄について

1)　薄めた中性洗剤を含ませたスポンジで汚れを落とした後、乾いた布で拭いてください。

注意

塩素系洗剤・シンナー・クレゾールなどは絶対に使用しないでください。

2)　表記の材質をご確認の上、ご使用地域の規定に従って正しく廃棄してください。

仕　　様

高さ調節　　9段階（25ｍｍピッチ）
握り高さ調節　5段階（38ｍｍピッチ）
耐荷重（1本当たり）120kg
脇当て　幅：37mm

アフターサービスとその連絡先に関する事項

販売元：　村中医療器株式会社
〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号
TEL　0725-53-5546　　http://www.muranaka.co.jp

キリトリ線

MMI 松葉杖点検チェックリスト							
製品名（　　）製造記号（　　）	1箇月ごとの定期点検実施日						
点検項目	／	／	／	／	／	／
全体							
使用開始から1年を経過していないか							
ガタがないか							
フレームやシャフト等に変形がないか							
フレームやシャフト等に著しい傷がないか							
異音がしないか							
脇当て							
脇当てベース部分に亀裂等の損傷がないか							
脇当てゴムとベースにゆるみがないか							
脇当てゴムに亀裂等の損傷がないか							
握り							
握りゴムに亀裂等の損傷がないか							
ノブ用ボルトに変形が無いか							
ノブ用ボルトがきっちりと奥まで挿し込まれているか							
握りのノブナットがしっかり締まっているか							
ジョイント部分							
ジョイント部に亀裂等の損傷がないか							
ジョイントカバーが規定の位置にあるか							
高さ調節機能							
高さ調節ボタンを押し込んだ際に、シャフトが上下にスライドできるか							
任意の高さ調節穴の位置で容易に固定することができるか							
高さ調節ボタンが左右同じ高さの位置になっているか							
高さ調節ボタンの飛び出しが左右均等で高さ調節穴からきっちり出ているか							
高さ調節穴に著しい変形やガタがないか							
足ゴム							
全体に亀裂等の損傷がないか							
磨り減って溝がなくなっていないか							
足ゴムがきっちりと奥まで挿し込まれているか							

注）上記点検で問題があれば、お買い上げの販売店にご相談ください。

MMI 松葉杖点検チェックリスト						
製品名（　　）製造記号（　　）	1箇月ごとの定期点検実施日					
点検項目	／	／	／	／	／	／
全体						
使用開始から1年を経過していないか						
ガタがないか						
フレームやシャフト等に変形がないか						
フレームやシャフト等に著しい傷がないか						
異音がしないか						
脇当て						
脇当てベース部分に亀裂等の損傷がないか						
脇当てゴムとベースにゆるみがないか						
脇当てゴムに亀裂等の損傷がないか						
握り						
握りゴムに亀裂等の損傷がないか						
ノブ用ボルトに変形が無いか						
ノブ用ボルトがきっちりと奥まで挿し込まれているか						
握りのノブナットがしっかり締まっているか						
ジョイント部分						
ジョイント部に亀裂等の損傷がないか						
ジョイントカバーが規定の位置にあるか						
高さ調節機能						
高さ調節ボタンを押し込んだ際に、シャフトが上下にスライドできるか						
任意の高さ調節穴の位置で容易に固定することができるか						
高さ調節ボタンが左右同じ高さの位置になっているか						
高さ調節ボタンの飛び出しが左右均等で高さ調節穴からきっちり出ているか						
高さ調節穴に著しい変形やガタがないか						
足ゴム						
全体に亀裂等の損傷がないか						
磨り減って溝がなくなっていないか						
足ゴムがきっちりと奥まで挿し込まれているか						

注）上記点検で問題があれば、お買い上げの販売店にご相談ください。

キリトリ線

MMI 松葉杖点検チェックリスト							
製品名（　　）製造記号（　　）	1箇月ごとの定期点検実施日						
点検項目	／	／	／	／	／	／
全体							
使用開始から1年を経過していないか							
ガタがないか							
フレームやシャフト等に変形がないか							
フレームやシャフト等に著しい傷がないか							
異音がしないか							
脇当て							
脇当てベース部分に亀裂等の損傷がないか							
脇当てゴムとベースにゆるみがないか							
脇当てゴムに亀裂等の損傷がないか							
握り							
握りゴムに亀裂等の損傷がないか							
ノブ用ボルトに変形が無いか							
ノブ用ボルトがきっちりと奥まで挿し込まれているか							
握りのノブナットがしっかり締まっているか							
ジョイント部分							
ジョイント部に亀裂等の損傷がないか							
ジョイントカバーが規定の位置にあるか							
高さ調節機能							
高さ調節ボタンを押し込んだ際に、シャフトが上下にスライドできるか							
任意の高さ調節穴の位置で容易に固定することができるか							
高さ調節ボタンが左右同じ高さの位置になっているか							
高さ調節ボタンの飛び出しが左右均等で高さ調節穴からきっちり出ているか							
高さ調節穴に著しい変形やガタがないか							
足ゴム							
全体に亀裂等の損傷がないか							
磨り減って溝がなくなっていないか							
足ゴムがきっちりと奥まで挿し込まれているか							

注）上記点検で問題があれば、お買い上げの販売店にご相談ください。